




kidzi

**Детское удерживающее
устройство**

**Spin Pro 360 i-Size
KD10PRO**

40 – 150 см


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

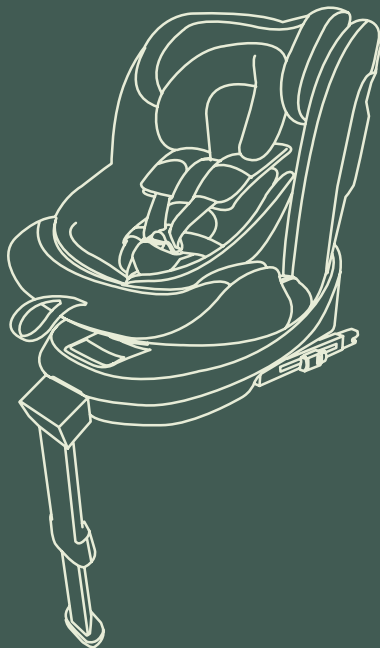

Инструкция по эксплуатации

Благодарим за покупку нашего детского автокресла Spin Pro 360 i-Size. Мы надеемся, что оно принесет вам удобство и комфорт в путешествиях. Чтобы обеспечить полную безопасность вашего ребенка, пожалуйста, следуйте данной инструкции по эксплуатации. Если у вас возникнут вопросы по использованию и установке автокресла, пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или к продавцу.

Пожалуйста, уделите время прочтению данной инструкции и ознакомьтесь с креслом перед использованием.

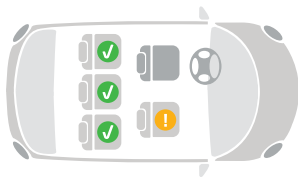

Установка на переднем сиденье небезопасна

ВАЖНО

- В случае неправильной установки детское автокресло не сможет защитить вашего ребенка, что может привести к серьезным травмам.
- Детское автокресло соответствует требованиям Европейского стандарта ECE R 129/03. Автокресло предназначено для детей от 40 см до 150 см.
- Внесение любых самостоятельных изменений в конструкцию может сделать дальнейшее использование автокресла небезопасным.
- Используйте автокресло исключительно для обеспечения безопасности вашего ребенка в автомобиле. Не используйте автокресло дома в качестве сиденья или игрушки

Рекомендации по использованию автокресла Spin Pro 360 i-Size

Мы рекомендуем всегда использовать Spin Pro 360 i-Size с креплением ISOFIX, если ваш автомобиль оснащен этой системой.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Общие инструкции для Spin Pro 360 i-Size

1. Автокресло предназначено только для использования в автомобиле.
2. Регулярно проверяйте детали из пенополистирола на наличие повреждений.

ВАЖНО: не используйте автокресло в положении «лицом вперед», пока возраст ребенка не превысит **15 месяцев** (см. инструкцию).


Держите автокресло подальше от агрессивных жидкостей, красок или растворителей, которые могут повредить изделие.

Использование Spin Pro 360 i-Size в автомобиле


- После ДТП автокресло необходимо заменить, даже если видимых повреждений нет — возможны внутренние повреждения, которые могут поставить под угрозу безопасность ребенка.
- Делайте регулярные остановки во время поездки, чтобы ребенок мог выйти из кресла и немного подвигаться. Не рекомендуется ехать без остановки более 2 часов — это особенно важно для младенцев.
- Ремни не должны быть перекручены. Застежка ремня должна быть надежно зафиксирована, а ремни — плотно прилегать к телу ребенка. Любые изменения или дополнения к устройству без одобрения органа, выдавшего сертификат соответствия, запрещены. Строго следуйте инструкциям по установке.
- Не оставляйте незакрепленные вещи в салоне, в случае ДТП они могут стать причиной серьезных травм.
- Если автокресло остается на солнце, накрывайте его, пластиковые и металлические части могут сильно нагреться и вызвать ожоги. Также чехол может выцвести.
- Нельзя использовать автокресло без чехла.
- Не оставляйте ребенка без присмотра в автокресле.
- Убедитесь, что поясной ремень плотно прилегает к тазу ребенка — это очень важно для безопасности.
- Жесткие элементы и пластиковые детали системы крепления должны быть установлены так, чтобы они не могли застрять между подвижным сиденьем или дверью автомобиля во время эксплуатации.
- Чехлы являются неотъемлемой частью автокресла, использование автокресла без чехлов запрещено. Заменяйте чехлы только на оригинальные, рекомендованные производителем.
- Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
- При установке автокресла ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля..

Оглавление

		5
  	40–105 см	6
  	76–105 см	10
 + 	100–150 см	14
	100–150 см	19
		20

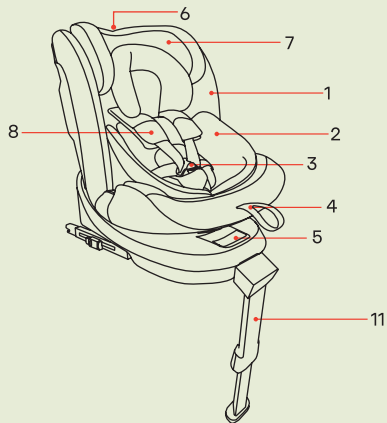

1. Чехол
2. Вкладыш для новорожденных (40–75 см)
3. Замок ремня безопасности
4. Регулировочный ремень
5. Система блокировки/разблокировки поворотного механизма

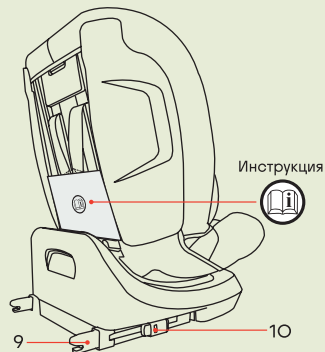

6. Рычаг регулировки подголовника
7. Подголовник
8. Плечевые накладки
9. Фиксаторы Isofix
10. Кнопка разблокировки Isofix
11. Опорная нога




Установка автокресла для детей от 40 до 105 см (0–4 года, ≤18 кг)


1



2

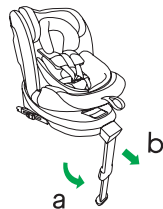

3

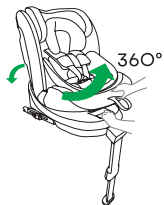


4






Установка автокресла для детей от 40 до 105 см (0–4 года, ≤18 кг)


5

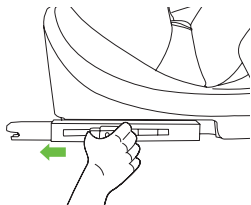


6

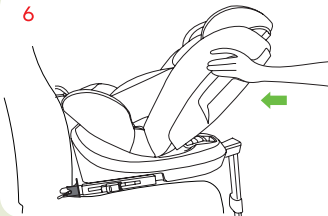

7

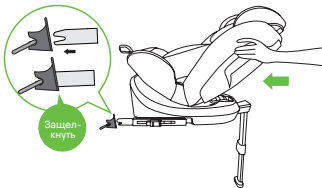


8

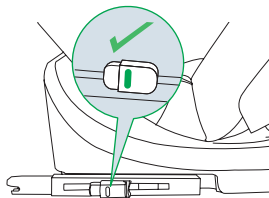




Установка автокресла для детей от 40 до 105 см (0–4 года, ≤18 кг)


9

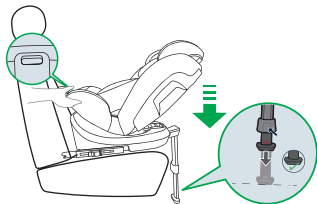

10

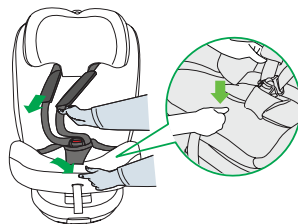

11

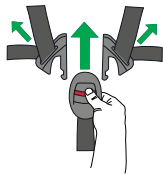


12






Установка автокресла для детей от 40 до 105 см (0–4 года, ≤18 кг)


13

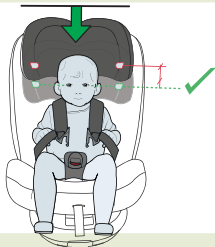

14

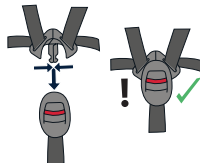

15

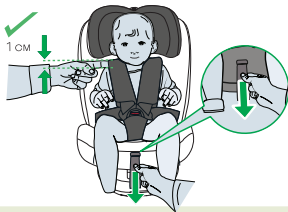

Используйте
вкладыш, если
рост ребенка
меньше 75 см




Установка автокресла для детей от 76 до 105 см (15 мес. – 4 года, ≤18 кг)


1




2

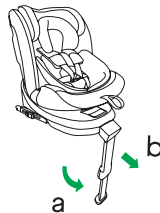

3

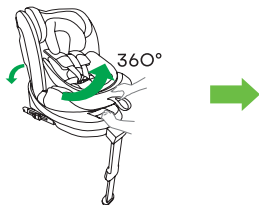


4

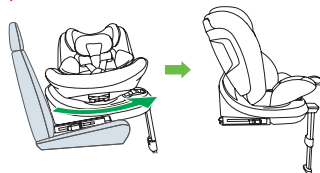




Установка автокресла для детей от 76 до 105 см (15 мес. – 4 года, ≤18 кг)


5

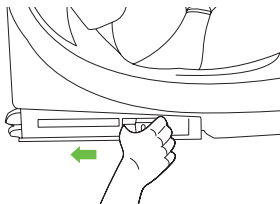


6

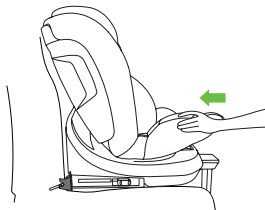

7

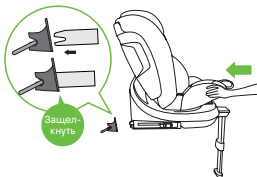


8

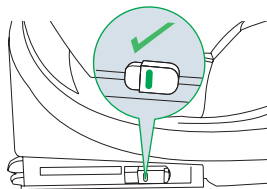




Установка автокресла для детей от 76 до 105 см (15 мес. – 4 года, ≤18 кг)


9

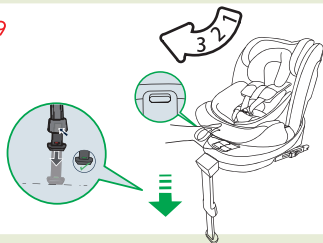

10

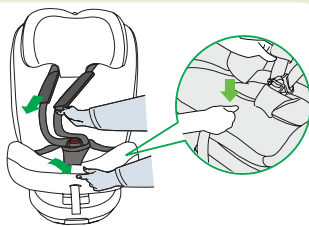

11

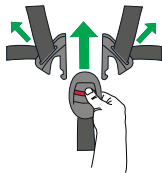


12






Установка автокресла для детей от 76 до 105 см (15 мес. – 4 года, ≤18 кг)


9

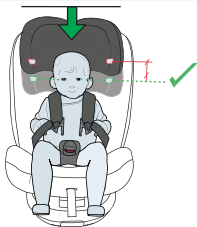

10

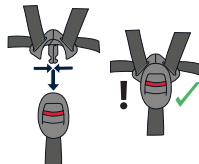


11

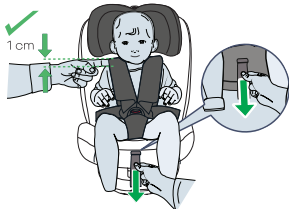

12







Используйте
вкладыш, если
рост ребенка
меньше 75 см

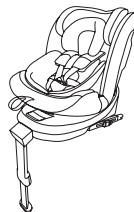




**Установка автокресла для детей от 100 до 150 см (4 – 12 лет)
с помощью Isofix и штатного ремня**

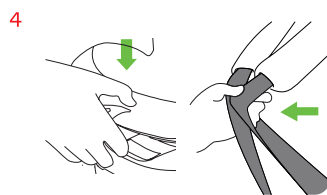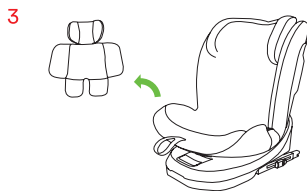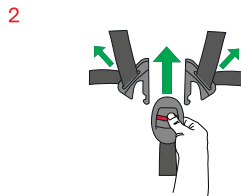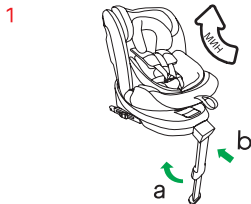




**Установка автокресла для детей от 100 до 150 см (4 – 12 лет)
с помощью Isofix и штатного ремня**


5

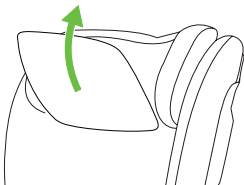

6

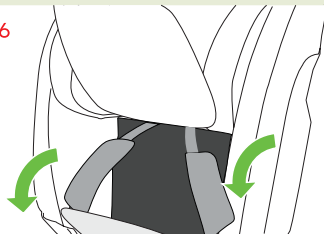

7

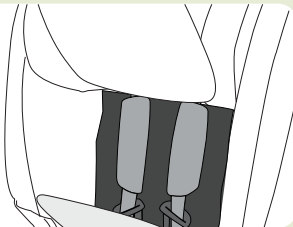


8





**Установка автокресла для детей от 100 до 150 см (4 – 12 лет)
с помощью Isofix и штатного ремня**


9

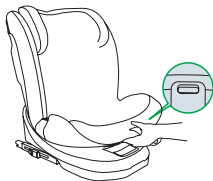

10



11

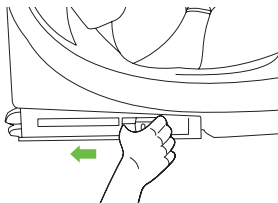

12






Установка автокресла для детей от 100 до 150 см (4 – 12 лет)
с помощью Isofix и штатного ремня


13



14

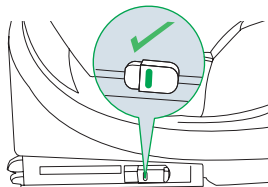

15

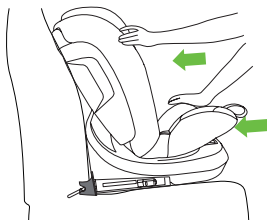


16






Установка автокресла для детей от 100 до 150 см (4 – 12 лет)
с помощью штатного ремня


17

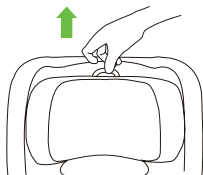

18

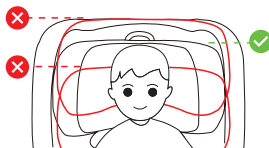

19

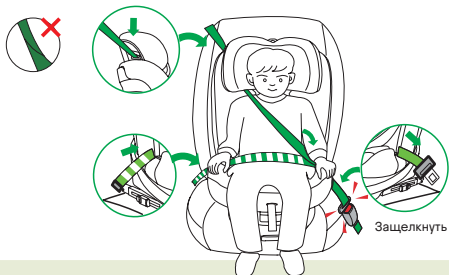




Установка автокресла для детей от 100 до 150 см (4 – 12 лет)
с помощью штатного ремня


1



2

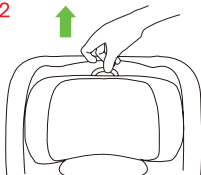

3

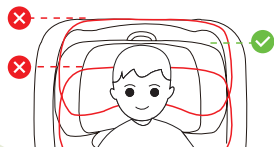


3



Защелкнуть



Уход и обслуживание

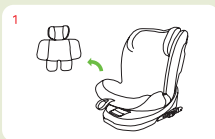

- Для чистки пластиковых деталей, ремней безопасности, пряжки и плечевых накладок используйте влажную салфетку. Не используйте агрессивные чистящие средства, химические чистящие или отбеливающие средства.
- При необходимости полностью снимите чехлы, чтобы постирать их.
- Следуйте рекомендациям по стирке на ярлыке.
- Промойте пластиковые детали теплой водой с мылом. Не используйте агрессивные чистящие средства.

Гарантийный талон

На детские удерживающие устройства предоставляется гарантия в соответствии с гарантийной политикой на отсутствие брака при изготовлении или дефектов материалов:

- корпус кресла, включая подвижные механизмы регулировки подголовника и (или) угла наклона спинки, крепления системы ISOFIX, а также система пятиточечного ремня безопасности — 6 месяцев.

В случае возникновения неполадок в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

Модель детского удерживающего устройства _____

Цвет _____ **Дата покупки** _____

- ☐ Я проверил комплектность товара и удостоверился, что товар передан мне в полном комплекте, все функции работают
- ☐ Я получил достаточную информацию об изделии и принял к сведению указания по его эксплуатации
- ☐ Я ознакомлен с условиями гарантийного обслуживания (гарантийной политикой)

Дата _____ **Подпись покупателя** _____

Штамп продавца / подпись

Случаи, на которые не распространяется гарантия

- нарушение требований и указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию товара;
- эксплуатация товара для целей, не предусмотренных его функциональным назначением, в том числе с превышением разрешенной нагрузки;
- переоборудование или внесение изменений в конструкцию, а также проведение самостоятельного ремонта товара и (или) использование неоригинальных комплектующих;
- наличие признаков разрушающего воздействия и (или) механических повреждений;
- неправильная установка и сборка;
- нарушения вследствие механических, химических и других внешних воздействий, включая проникновение инородных предметов, насекомых, домашних животных и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждение или разрушение в результате транспортировки и (или) нарушений условий хранения;
- повреждения, нанесенные покупателем либо третьими лицами (разломы, вмятины, деформации и т. п.);
- любые повреждения, деформации, разрывы текстильных элементов и материалов товара, включая капоры, накидки, ремни безопасности.

Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, узлов, комплектующих, естественное старение, обесцвечивание, выгорание и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного покрытия, резиновых деталей, текстильных элементов, ремней, фурнитуры, пластмассовых деталей крепежной фурнитуры в результате воздействия окружающей среды и использования товара по назначению; воздействие каких-либо внешних факторов (атмосферных осадков, стихийных бедствий, промышленных выбросов, антигололедных реагентов, металлических частиц, камней, песка и т. д.).

Шумы (скрипы, вибрация и т. п.), возникающие при эксплуатации товара, движении, работе узлов, механизмов и т. п., не являются недостатком в случае, если не будет установлено несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законом, подзаконным актом, техническим регламентом, техническими условиями, ГОСТу.

Не является недостатком проявление свойств товара, которые основаны на субъективном восприятии покупателем (плавность работы узлов и механизмов, степень прилагаемых для эксплуатации усилий, удобство и комфорт для покупателя, ребёнка и т. п.).



**Гарантийная
политика**



Сервис

В случае возникновения неполадок в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр



kidzibaby.ru