

## Условия гарантии NUVITA

1. Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью.
2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.
3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.
4. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:
  - механические повреждения корпуса;
  - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
  - повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность);

- быстроизнашивающиеся детали (мембраны, клапаны);
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
- повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

**Условия Гарантии регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и гарантийной политикой продавца/сервисного центра.**

<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>	<b>Гарантия 1 год</b>	
	_____/_____/_____ <b>Дата продажи</b>	
	_____ <b>Серийный номер</b>	_____ <b>Печать магазина</b>

### СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA

**Москва** ООО «Кид Трейд»  
Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2  
Тел.: +7 (800) 775-67-39, доб. 5

E-mail: service@edmgroupp.ru  
Режим работы:  
пн-чт с 09:00 до 18:00,пт с 09:00 до 17:00

### Производитель:

«Anteprima Brands International Ltd»  
1 Ferris building, St.Luke's Street, PTA1020 Guardamangia, Мальта, GLN 5358010000219  
Сделано в Китае.

**Поставщик/Импортер:** ООО «Кид Трейд», 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.  
Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Срок службы – 3 года.

**Внимание!** Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Прибор не является медицинским изделием.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

[www.nuvita-baby.ru](http://www.nuvita-baby.ru)

nuvita baby

## Подогреватель-стерилизатор для бутылочек




EAC

1170

**Инструкция  
пользователя**

## Комплектация

- A. Корпус подогревателя
- B. Кольцо-переходник
- C. Корзина для подогрева
- D. Защитный колпак
- E. Кабель питания
- F. Мерный стакан со шкалой

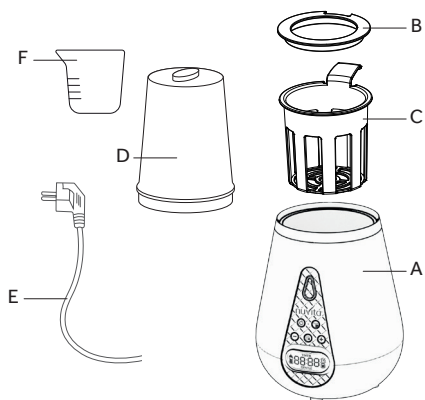

## Панель управления



## Световой индикатор

- Индикатор загорается, когда устройство включено и/или выполняется цикл работы.
- Индикатор непрерывно мигает после окончания цикла работы.
- Индикатор мигает в течение 2 секунд, если в устройстве закончилась вода. Устройство выключится автоматически.

## Звуковой сигнал

Звуковые сигналы можно услышать в следующих случаях:

- При подключении устройства к сети.
- При нажатии любой кнопки.
- После запуска программы/цикла можно услышать два звуковых сигнала.
- После завершения программы/цикла можно услышать три звуковых сигнала.
- Если в устройстве закончилась вода, вы услышите двухсекундный звуковой сигнал.

## Инструкция по использованию

Ознакомьтесь с таблицей в разделе «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ВРЕМЕНИ», в которой представлена информация по объему бутылочек и времени разогрева.

### Подогрев детской бутылочки

1. Вставьте корзину для подогрева внутрь и, при необходимости, кольцо-переходник.
2. Наполните резервуар водой, как указано в инструкции. Следите за тем, чтобы вода не переливалась через край.
3. Поместите бутылочку без соски и крышки внутрь подогревателя.
4. Вставьте вилку в электрическую розетку. Нажмите кнопку On/Off, чтобы включить устройство. На дисплее отобразится значок бутылочки, цифры 0:00 и загорится световой индикатор. По умолчанию используется функция подогрева детской бутылочки. После того, как цифры начнут мигать, можно установить время, используя кнопки +/- (1 нажатие = 30 секунд, длительное нажатие - 1 минута для установки до 40 минут). Если в течение 30 секунд не будет предпринято никаких действий, подогреватель автоматически отключится.
5. После установки времени нажмите кнопку START. После завершения программы прозвучат три звуковых сигнала, устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
6. Выключите устройство, нажав кнопку On/Off, если функция поддержания температуры не требуется.

## Стеклопаянная бутылочка - молоко

Начальная температура	Быстрый подогрев		Время подогрева (мин:сек)	Вода в подогревателе (мл)	
	5 °C	37 °C			
Конечная температура	20 °C	37 °C	2:00	30	
	5 °C	37 °C	2:30		
Объем бутылочки	20 °C	37 °C	3:00	20	
			3:30		
	5 °C	37 °C	4:00	200	
			4:30		
	20 °C	37 °C	4:30	200	
			5:00		
	5 °C	37 °C	5:00	200	
			5:00		
	Бережная разморозка	-5 °C	20 °C	1:15 (*)	150
				1:30	
Объем бутылочки	20 °C	37 °C	2:10	200	
			2:10		
	5 °C	37 °C	2:30	200	
			2:30		
	20 °C	37 °C	2:30	200	
			2:30		
	5 °C	37 °C	2:50	200	
			2:50		
	20 °C	37 °C	3:00	200	
			3:00		
5 °C	37 °C	3:20	200		
		3:20			

(\*) 1:15 - фактически необходимое время, вы можете установить таймер на 1:30

## Пластиковая бутылочка - молоко

		Бережная разморозка		Подогрев				Быстрый подогрев			
		-5 °C		20 °C		5 °C		20 °C		5 °C	
		20 °C		37 °C		37 °C		37 °C		37 °C	
Начальная температура	Объем бутылочки	Время подогрева (мин)	Вода в подогревателе (мл)	Время подогрева (мин:сек)	Вода в подогревателе (мл)	Время подогрева (мин:сек)	Вода в подогревателе (мл)	Время подогрева (мин:сек)	Вода в подогревателе (мл)	Время подогрева (мин:сек)	Вода в подогревателе (мл)
		60 мл	40	6:00	150	8:30	150	1:15 (*)	3:00	30	3:00
90 мл	50	8:00	150	12:00	150	1:30	3:30	30	3:30	30	
120 мл	50	9:00	200	15:00	200	2:30	4:00	30	4:00	30	
150 мл	50	10:30	200	17:00	200	2:30	4:30	30	4:30	30	
180 мл	60	12:00	200	19:00	200	3:00	5:30	30	5:30	30	
210 мл	60	13:30	200	23:00	200	3:00	6:00	30	6:00	30	
250 мл	70	15:00	200	25:00	200	3:00	6:30	30	6:30	30	
280 мл	70	17:30	200	28:00	200	3:30	6:30	30	6:30	30	
300 мл	80	20:00	200	30:00	200	4:00	7:00	30	7:00	30	
330 мл	90	24:00	200	35:00	200	4:30	7:00	30	7:00	30	

(\*) 1:15 - фактически необходимое время, вы можете установить таймер на 1:30

### Функция автоматического поддержания температуры

После завершения режима подогрева индикатор будет непрерывно мигать, отображая значок бутылочки и цифру "37". Когда температура снизится примерно на 3 °C, прибор перестанет мигать, что означает, что функция подогрева снова запущена. Режим автоматического поддержания температуры будет работать непрерывно, если его не отключить вручную или пока не закончится вода в устройстве.

### Подогрев детского питания

- Вставьте корзину для подогрева внутрь и, при необходимости, кольцо-переходник.
- Снимите крышку с банки для еды. Поместите банку в подогреватель и наполните резервуар достаточным количеством воды так, чтобы вода была на одном уровне с едой в банке. Не допускайте попадания воды в банку.
- Вставьте вилку в электрическую розетку. Нажмите кнопку On/Off, чтобы включить устройство. Чтобы выбрать режим "Подогрев детского питания", нажмите кнопку MENU один раз, на устройстве отобразится значок баночки с едой, замигают цифры 10:00 (по умолчанию). Теперь можно установить время, используя кнопки +/- (1 нажатие = 1 минута, длительное нажатие - для настройки до 20 минут).
- После установки времени нажмите кнопку START. После завершения программы прозвучат три звуковых сигнала, устройство автоматически отключится.
- Вставьте корзину для подогрева внутрь и, при необходимости, кольцо-переходник.
- Вставьте вилку в электрическую розетку. Нажмите кнопку On/Off, чтобы включить устройство. Чтобы выбрать режим "Подогрев детского питания", нажмите кнопку MENU один раз, на устройстве отобразится значок баночки с едой, замигают цифры 10:00 (по умолчанию). Теперь можно установить время, используя кнопки +/- (1 нажатие = 1 минута, длительное нажатие - для настройки до 20 минут).
- После установки времени нажмите кнопку START. После завершения программы прозвучат три звуковых сигнала, устройство автоматически отключится.

### Бережная разморозка

- Вставьте корзину для подогрева внутрь и, при необходимости, кольцо-переходник.
- Добавьте в резервуар 100 мл воды, как указано в инструкции. Следите за тем, чтобы вода не переливалась через край.

- Поместите бутылочку внутрь подогревателя.
- Вставьте вилку в электрическую розетку. Нажмите кнопку On/Off, чтобы включить устройство. Чтобы выбрать режим "Бережная разморозка", нажмите кнопку MENU два раза, на устройстве отобразится значок GENTLE, замигают цифры 00:30\*. Теперь можно установить время, используя кнопки +/- (1 нажатие = 10 минут, длительное нажатие = 30 минут для настройки до 3 часов).
- После установки времени нажмите кнопку START. После завершения программы прозвучат три звуковых сигнала, устройство автоматически отключится.
- Для подогрева до оптимальной температуры для кормления (37°C), запустите режим "Подогрев детской бутылочки".

### ВНИМАНИЕ

\* Цифры на дисплее для режима разморозки изменяются с МИН:СЕК на ЧАС:МИН, т.е. 30 минут будут отображаться как 00:30, а 3 часа - 3:00.

### Стерилизация

- Налейте в резервуар 100 мл воды.
- Поместите внутрь бутылочки / пустышки или другие предметы в устройство.
- Установите защитный колпак.
- Вставьте вилку в электрическую розетку. Нажмите кнопку On/Off, чтобы включить устройство. Чтобы выбрать режим "Стерилизация и Быстрый подогрев", нажмите кнопку MENU три раза, на устройстве отобразится значок подачи пара, замигают цифры 8:00.
- Данный режим не предполагает настройку времени. После завершения программы прозвучат три звуковых сигнала, устройство автоматически отключится.

### ВНИМАНИЕ

Во время стерилизации крышка прибора сильно нагревается. Не прикасайтесь к ней руками и используйте ручку на верхней части крышки, чтобы снять крышку с подогревателя. Во время стерилизации из отверстий в верхней части крышки выходит очень горячий пар. Старайтесь не дотрагиваться до крышки руками и не приближайте слишком близко лицо, чтобы не попасть под струю пара и не получить ожоги.

### Быстрый подогрев

- Вставьте корзину для подогрева внутрь и, при необходимости, кольцо-переходник.
- Наполните резервуар водой, как указано в инструкции. Следите за тем, чтобы вода не переливалась через край.
- Поместите бутылочку без соски и крышки внутрь подогревателя.

- Вставьте вилку в электрическую розетку. Нажмите кнопку On/Off, чтобы включить устройство. Чтобы выбрать режим "Стерилизация и Быстрый подогрев", нажмите кнопку MENU три раза, на устройстве отобразится значок подачи пара, замигают цифры 8:00. Теперь можно установить время, используя кнопки +/- (1 нажатие = 30 секунд, длительное нажатие = 1 минута для настройки до 20 минут).
- После установки времени нажмите кнопку START. После завершения программы прозвучат три звуковых сигнала, устройство автоматически отключится.

#### ВНИМАНИЕ

В режиме "Стерилизация и Быстрый подогрев", повторное нажатие кнопки MENU приведет к возврату к режиму "Подогрев детской бутылочки". После завершения режима выньте бутылочку, чтобы избежать дальнейший подогрев молока.

#### Таймер

С помощью Таймера можно установить отложенный запуск выбранного режима подогрева:

- После выбора одного из вышеуказанных режимов на шаге 5 вместо нажатия кнопки START удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд. Дисплей начнет мигать и на устройстве отобразится значок TIMER.
- Нажмите кнопку +/-, чтобы установить таймер с интервалом 15 минут. Длительное нажатие кнопки приведет к установке времени с интервалом в 1 час для отложенного запуска до 12 часов.
- После установки таймера нажмите кнопку START. Дисплей выключится до тех пор, пока не закончится обратный отсчет времени. Когда выбранный режим автоматически запустится, вы услышите звуковой сигнал.

#### ВНИМАНИЕ

Вы можете менять значение Таймера во время обратного отсчета.

#### Примечание

##### Функция памяти

Устройство имеет функцию MEMORY FUNCTION (запоминания). Если устройство выключить и снова включить, оно запомнит время, установленное при последнем использовании. Функция сохраняется в памяти устройства в течение 12 часов после его выключения.

##### Резервуар

Не забывайте менять воду в резервуаре перед использованием.

#### Сохранение полезных свойств грудного молока

Подогреватель-стерилизатор специально разработан для правильного деликатного подогрева молока, предотвращения его перегрева и сохранения питательных веществ грудного молока.

#### Чистка и обслуживание

- По возможности используйте дистиллированную или бутилированную воду. Если это невозможно, используйте водопроводную воду.
- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Для ежедневной чистки прибора используйте влажную ткань или салфетку. Не используйте абразивные чистящие средства.
- При появлении налета или накипи очистите устройство с помощью уксуса или лимонной кислоты.
- Смешайте 50 мл белого уксуса и 50 мл воды или растворите немного лимонной кислоты в 200 мл холодной воды. Нанесите раствор на прибор. Оставьте раствор действовать до полного растворения накипи. По окончании чистки удалите загрязнение, тщательно промойте устройство и вытрите насухо мягкой тканью.
- Повторите действия при наличии накипи или в случаях, когда эффективность работы продукта снижается.

#### Рекомендации по настройке времени

Указанные ниже инструкции следует использовать только применительно к данному устройству. Существует множество факторов, влияющих на работу устройства, например, размер бутылочки, начальная температура жидкости и пищи. Возможно, вам потребуются скорректировать время, указанное в таблице. Всегда проверяйте температуру жидкости и пищи перед кормлением ребенка. Температура, указанная в таблице ниже, соответствует начальной температуре молока.

**ВНИМАНИЕ!** Проверьте температуру жидкости перед кормлением ребенка.

		Подогрев баночек с детским питанием	
Начальная температура содержимого	20 °C	Время подогрева (мин:сек)	8:00
	5 °C	Время подогрева (мин:сек)	8:00
Объем бутылочки	20 °C	Вода в подогревателе (мл)	70
	5 °C	Вода в подогревателе (мл)	70
С защитным колпаком			